


ADONIS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

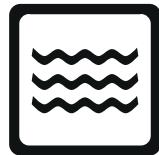

ВИБРАЦИЯ



Панель управления

Крышка отсека
для батареек

Ручка

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


Простой в использовании ЖК-экран позволяет выбирать одну из трех временных программ (3 минуты, 6 минут и 9 минут), а также одну из двух степеней активности.

Включить/выключить прибор













Скорость

Время

Начать/остановить программу

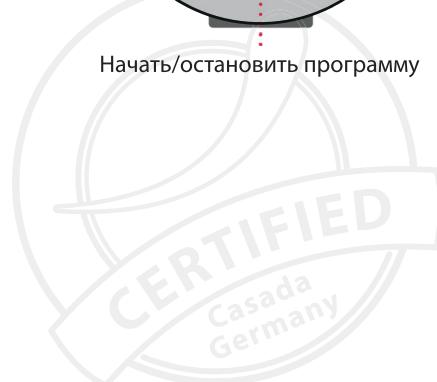

УПРАЖНЕНИЯ

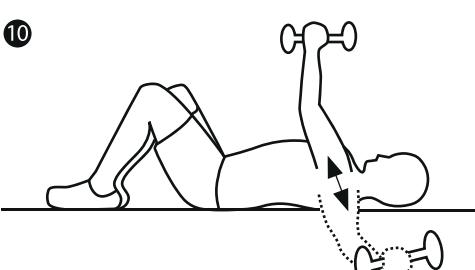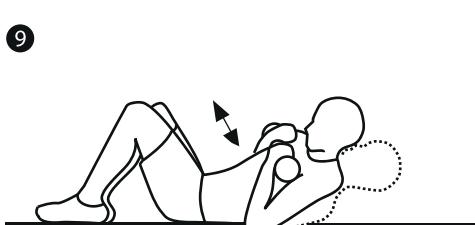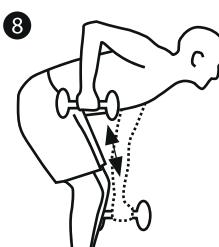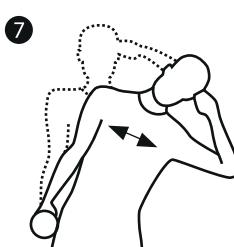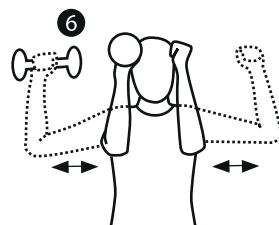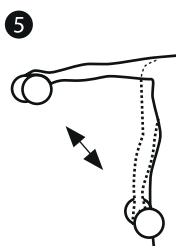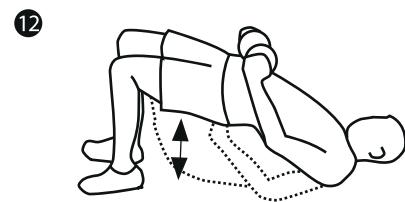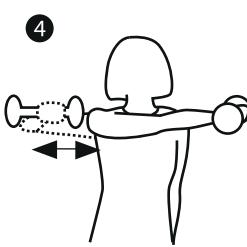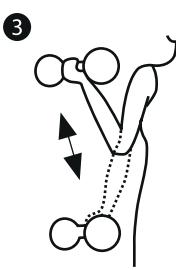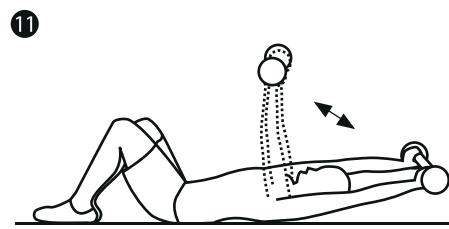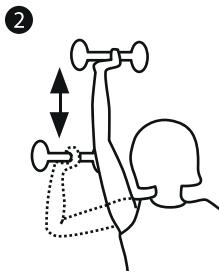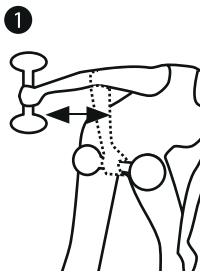

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры: 28x11x11 см;

Вес: 2 кг;

Батарейки: 4x1,5В АА

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

1. Для того, чтобы заменить батарейки, откройте крышку, повернув ее против часовой стрелки.

2. Вставьте батарейки. (Соблюдайте полярность!)

Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Соответствует директиве 2006/95/EC

СЕРТИФИКАТЫ



Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.